



## INNEHÅLL

PRODUKTÖVERSIKT _____	2	PRODUKTSKÖTSEL _____	6, 7
MONTERINGSANVISNINGAR _____	3, 4	BILAGA _____	8
ANVÄNDNINGSANVISNINGAR _____	5		



### LÄS OCH SPARA DESSA ANVISNINGAR

För att undvika risk för olyckshändelser eller skador på fläkten är det viktigt att läsa anvisningarna innan den installeras eller används för första gången. Förvara handboken på ett säkert ställe och försäkra dig om att alla användare har läst och förstått innehållet. Kom i håg att överlämna den till eventuell ny ägare av fläkten.

### OBSERVERA

Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn eller andra personer utan assistans eller övervakning om deras fysiska, sensoriska och/eller mentala förmågor medför att de inte kan använda fläkten på ett säkert sätt. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med fläkten.

### SYMBOLER

Följande symboler används i hela handboken:

**VARNING**

Indikerar en potentiellt farlig situation, som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

**OBSERVERA**

Indikerar en potentiellt farlig situation, som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

**OBSERVERA**

Använd utan varningssymbolen indikerar den en potentiellt riskabel situation, som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen.



Steg-för-stegbeskrivningar



Information

# PRODUKTÖVERSIKT

Tack för att du valt denna högkvalitativa fläkt, CK2000. Den har konstruerats för att klara mångårig, problemfri användning, förutsatt att den monteras och underhålls på korrekt sätt.

CK2000 är en kolfilterförsedd fläkt med återcirkulerande luft som möjliggör matlagning utan besvärande os. Den är avsedd att användas i husvagnar, husbilar och båtar. Fläkten är utformad för montering under skåpet ovanför matlagningsytan med ett minsta avstånd av 65 cm mellan fläkt och öppen låga. Fläkten är enkel att montera och du behöver inte ta upp något hål för takventilation.



CK2000 hjälper till att hålla luften ren i det mobila hemmet. Någon takmonterad fläkt behövs inte eftersom den rena luften återvänder nedåt då suget är koncentrerat runt kanterna. Detta skapar en tryckutjämning som hindrar röken att undkomma samtidigt som det ger mycket goda insugningsprestanda.

Egenskaper:

- Snabb och enkel installation.
- Sidriktat luftsug som säkerställer en sugkapacitet på 45 m<sup>3</sup>/tim.
- Tryckutjämnare som hindrar matlagningsoset från att undkomma
- Brand och värmetålig.
- Platsbesparande montering under överskåp.
- Justerbar tvåhastighetsfläkt.
- Lätt att komma åt fettfilter, kolfilter och lampor.
- Låg vikt (2,2 kg), ljudnivå (50 dB på 1 meters avstånd) och effektförbrukning (5 W).
- Två löstagbara filter: Ett fettfilter som tar bort ånga och fett från luften och ett kolfilter som tar bort lukterna från matoset.
- Tvättbart fettfilter och raster.
- Två omkopplare (3 lägen: hög/full, låg och av).
- 2 inbyggda halogenlampor (2 x 10 W).

## TEKNISKA DATA

Höjd (H)	56	mm
Bredd (W)	400	mm
Djup (D)	280	mm
Vikt	2200	g
Motoreffekt	5	W
Max effekt	25	W
Spänning	12	V $\equiv$
Kapacitet	45	m <sup>3</sup> /tim
Halogenlampor	2 x 10W, 12V GU4	



# MONTERINGSANVISNINGAR


## MONTERINGSANVISNING

FÖR ATT MONTERA FLÄKTEN, GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Koppla bort nätspänningen och 12 V-matningen före installation.
2. Lokalisera de två skruvarna i botten på fläkten. Lossa skruvarna med en stjärnmejsel och ta bort skruvarna och brickorna. (Spara dem för senare bruk.)



3. Ta loss det nedre höljet och lägg detta åt sidan.

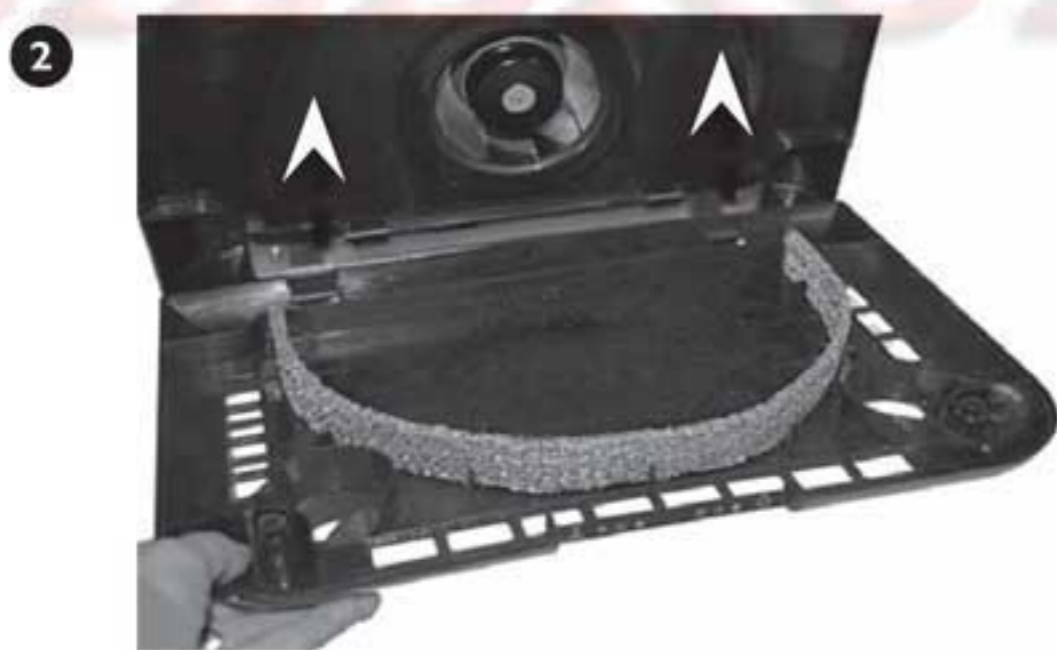

4. Lösgör det mellersta höljet och lägg detta åt sidan.



5. Lokalisera kopplingsplinten på baksidan av det övre höljet. Anslut den röda och den svarta kabeln: röd till röd och svart till svart/blå.



6. Montera det övre höljet under överskåpet. Använd en stjärnskruvmejsel för att fästa höljet med hjälp av de fyra medföljande skruvarna.








7. Haka fast det mellersta höljet och snäpp fast detta.
8. Haka slutligen fast det nedre höljet och fäst detta med de två skruvarna och brickorna som du sparade tidigare.

Fläkten är nu klar att använda.

## REGLAGE



	Fläktmotor		Låg hastighet Låg ljusstyrka
	Lampa		Av
			Hög hastighet Full ljusstyrka

## ⚠ VARNING

Flambera inte mat under fläkten.

### Några tips och råd

- Om du använder alternativet låg ljusstyrka så förlängs lampans livslängd.
- Starta alltid fläkten, ON, när du kokar på hög värme. Du kommer att märka att det är en fördel att slå på fläkten några minuter innan du börjar koka eller steka. Det gör att luften i köket börjar cirkulera och lukten från matoset kommer att försvinna snabbare.
- Vi rekommenderar att du låter fläkten snurra ett tag efter avslutad matlagning för att neutralisera kvardröjande lukter i luften.

## SÄTTA PÅ/STÄNGA AV FLÄKTEN



Tryck på **Fläktmotorknappen** för att slå på/stänga av fläkten. Beroende på mängden matos, välj låg  eller hög hastighet .

## TÄNDA/SLÄCKA BELYSNINGEN



Tryck på **Lampknappen** för att tända/släcka belysningen. Välj inställningen Låg  eller full ljusstyrka .

## ⚠ VARNING

Koppla alltid bort fläkten från nätuttaget före rengöring eller byte av delar.

## RENGÖRING

### ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Observera att ytorna och reglagen är känsliga för repor och nötning. Alla yttre ytor och reglage kan rengöras med varmt vatten med lite diskmedel i som stryks på med en svamp eller trasa. Torka sedan ytorna med en mjuk trasa.




Använd inte rengöringsmedel som innehåller soda, syror, klorider eller lösningsmedel. Undvik slipande rengöringsmedel, t.ex. pulver- eller krämrengöringsmedel och slipande tvättsvampar eftersom de kan skada ytmaterialen.

### RENGÖRA FETTFILTRET

Filtret absorberar fett i matoset och behöver rengöras då och då. Hur ofta beror på hur mycket kåpan används och hur ofta fläkten är i gång.

Ta bort och rengör filtret regelbundet och vänta inte tills fläktens sugeffekt har försämrats märkbart. Observera att ett mättat filter utgör en brandrisk.

Fettfiltret är monterat på det nedre höljet.

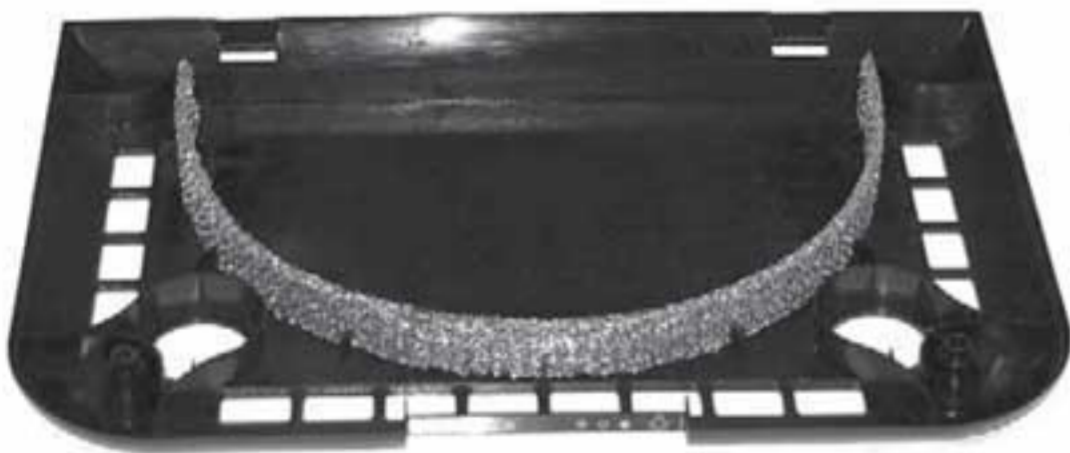

FÖR ATT RENGÖRA FILTRET, GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Ta bort det nedre höljet enligt beskrivningen i "Monteringsanvisning", steg 1-3.
2. Notera hur filtret är monterat innan du tar bort det. Avlägsna filtret genom att lyfta det rakt uppåt.



3. Rengör filtret. Antingen för hand med en nylonborste, varmt vatten och lite diskmedel - eller - i en diskmaskin där filtret bör placeras stående med kortsidan uppåt i den nedre korgen. Detta för att säkerställa att den roterande armens rörelse inte hindras. Tvätta med ett program på 65 °C.



Beroende på vilket rengöringsmedel du använder kan rengöring av filtret i en diskmaskin leda till permanent missfärgning av ytan. Detta kommer inte att påverka filtrets funktion på något sätt.

4. Låt filtret torka.
5. Sätt tillbaka filtret.



6. Sätt tillbaka höljet och fäst det med de två skruvarna och brickorna.

## BYTA KOLFILTRET


Kolfiltret (träkol) används till att neutralisera lukter från matoset när fläkten återcirkulerar luften. Träkolets många små porer bildar ett mycket finmaskigt filter. Många gaser är kolbaserade, och således är träkolsfilter mycket effektiva när det gäller att avlägsna lukter som cigarettrök, matos och andra mindre behagliga dofter. Med tiden blir kolfiltret mindre effektivt eftersom de små porerna i träkolet gradvis täpps till. Därför måste kolfiltret då och då bytas ut. Under normala användningsförhållanden bör det bytas var 6:e månad.

Kolfiltret är monterat på det mellersta höljet.



FÖR ATT BYTA FILTRET, GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Ta bort de två nedersta hölkena enligt beskrivningen i "Monteringsanvisning", steg 1-4.
2. Notera hur filtret är monterat innan du tar bort det. Avlägsna filtret genom att lyfta det rakt uppåt.

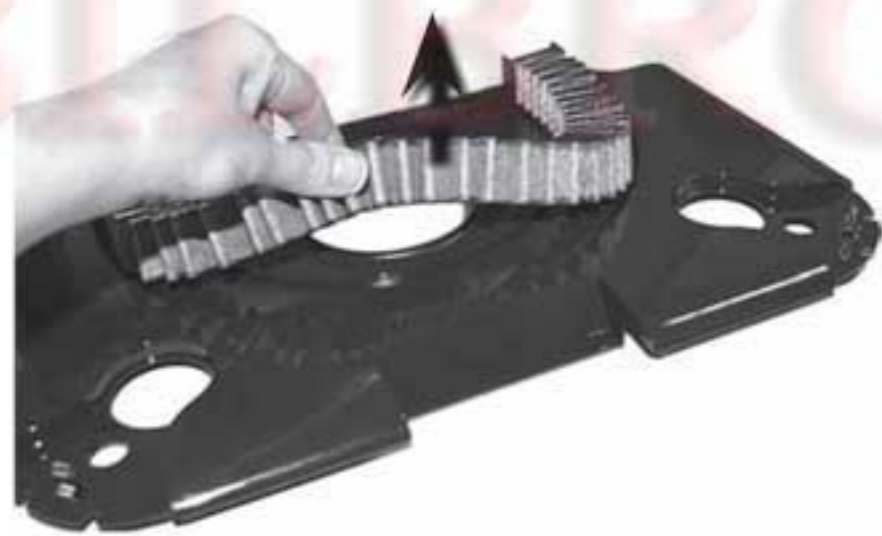

3. Sätt dit ett nytt filter. Observera att kolfiltret måste sitta på plats för att fläkten ska fungera.



4. Sätt tillbaka det mellersta höljet och snäpp fast det.
5. Sätt tillbaka det nedre höljet och fäst med de två skruvarna.

## BYTA HALOGENLAMPAN

Halogenlampor blir mycket heta när de används och förblir heta ett tag efter att de släckts. Låt därför halogenlampan svalna innan du tar bort den.



FÖR ATT BYTA LAMPAN, GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Lamporna är monterade på det övre höljet. För att byta lamporna måste du ta loss det nedre och det mellersta höljet, se "Monteringsanvisning", steg 1-4.
2. Dra försiktigt loss lamporna från deras socklar.
3. Sätt dit halogenlampor med samma märkning (10 W, 12 V GU4) och montera tillbaka höljena.



## FÖRFARANDE VID KASSERING



Utrustning som är försedd med denna symbol måste kasseras enligt de lokala reglerna och föreskrifterna för avyttring av elektrisk och elektronisk utrustning. Det är inte tillåtet att kassera denna utrustning tillsammans med det normala hushållsavfallet.

# SERVICE

I händelse av ett fel som du inte kan åtgärda själv, eller om garantin fortfarande gäller för fläkten, kontakta då närmaste återförsäljare/serviceverkstad.

Modell och serienummer visas på dataskylten som sitter på det övre höljet.

För din egen bekvämlighet, anteckna uppgifterna här:

Modell .....


Produktnr. ....

Serienr. ....



# APPENDIX

35 01 25 | 0

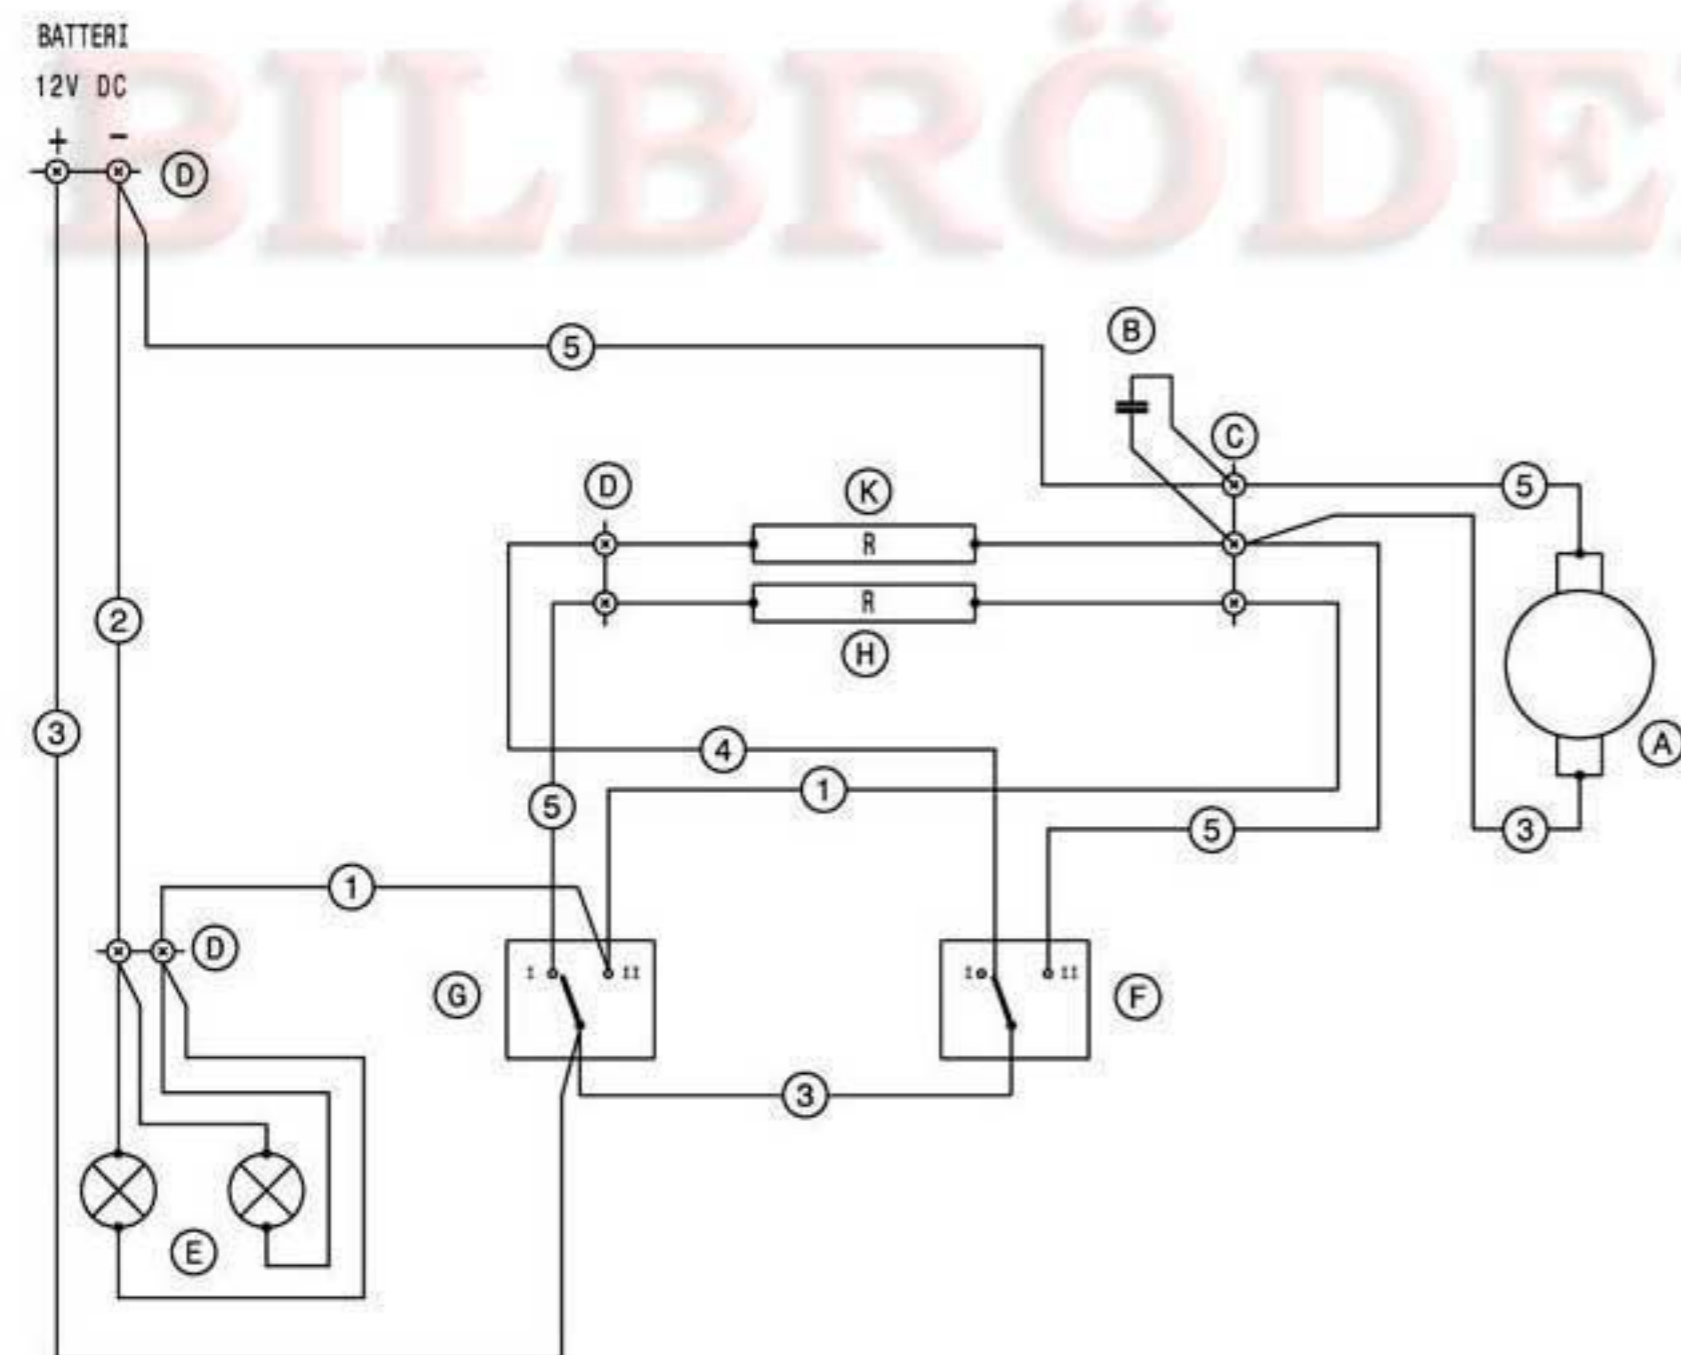

- A. MOTOR 12 V DC, 5 W
- B. KONDENSATOR 0,47  $\mu$ F
- C. KOPPLINGSPLINT, 3-POLIG
- D. KOPPLINGSPLINT, 2-POLIG
- E. LAMPA, 2X10 W
- F. OMKOPPLARE, MOTOR
- G. OMKOPPLARE, BELYSNING/LAMPA
- H. EFFEKTMOTSTÅND, 1,5  $\Omega$  11 W 70 °C
- K. EFFEKTMOTSTÅND, 4  $\Omega$  11 W 70 °C

- 1. GRÅ
- 2. SVART
- 3. RÖD
- 4. BRUN
- 5. BLÅ