

OBSERVERA!


PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN.

71.

SWE

AJ Mini är en värdetålig, vattentät, flytande Bluetooth-högtalare med inbyggt laddningsbart batteri. Strömna & Spela musik från din smartphone, läsplatta eller laptop. Koppla och ta emot samtal med enhetens inbyggda mikrofon. Produkten är utformad så att högtalardelen alltid är ovanför vattenytan så att du kan njuta av din musik i poolen, badkaret eller ute på havet. Använd något av medföljande fäste och ta med dig.


Detta medföljer:

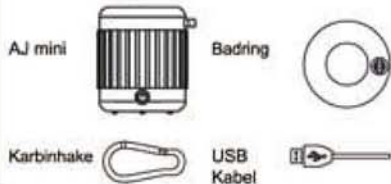

72.

SWE

Badring

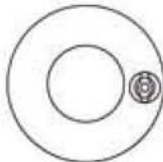


En badring ingår i köpet av din AJ Mini. Badringen är utformad så att den ska passa din AJ Mini. Badringen gör så att AJ Mini kan flyta med högtalaren uppåt. Så att du kan njuta av din musik även när du befinner dig i vattnet.

73.

SWE

AJ mini

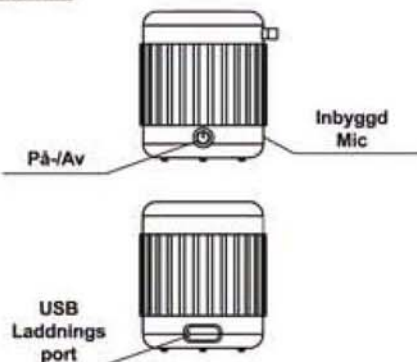

74.

SWE

Snabbstart (parning)

För att starta: Håll På-/Av knappen intryckt i 4 sekunder. En signal ljuder när enheten är igång.

1. AJ Mini börjar automatiskt söka efter aktiva Bluetooth-enheter
2. Aktivera Bluetooth i din musikspelare.
3. Sök och välj "AJ Mini" i din musikspelare. Om enheten frågar efter lösenord ska "0000" användas.
4. AJ Mini avger en pipton när anslutningen är lyckad.
5. Nu kan du börja spela musik och koppla samtal.

75.

SWE

6. Nästa gång du startar AJ Mini kommer den automatiskt påbörja sökning efter din enhet.

Högtalarens ljudprestanda kan ändras när enheten är blöt.

**För optimal prestanda ska AJ Mini vara fulladdad innan den används första gången.

Av-/På-knapp




76.

SWE

1. För att starta enheten, håll inne knappen i ca 4 sekunder. En ton indikerar att enheten är påslagen.
2. Håll knappen intryckt i ca 4 sekunder för att stänga av. Enheten avger ett ljud och eventuella diodmarkeringar slocknar.
3. Tryck snabbt på knappen för att Starta och Stoppa musiken.
4. Vid inkommande samtal, tryck lätt på knappen för att svara.

Lock och Micro USB-uttag



77.

SWE

Ladduttaget är placerat väl skyddad under det vattentäta skyddslocket. För att öppna: Tryck och håll in Säkerhetsspärren och vrid samtidigt skyddslocket moturs.

OBSERVERA: Om inte skyddslocket är på plats riskerar produkten att läcka in vatten och elektroniken kan skadas. Försäkra dig om att Skyddslocket alltid är ordentligt fastsatt genom att vrida locket moturs till Säkerhetsspärren avger ett klickljud.

Laddning av batteriet: AJ Mini har upp till 3h speltid på en laddning. När batteriet är urladdat avger enheten ett varningsljud. Varningsljudet indikerar att ca 30min återstår av batterikapaciteten. Enheten laddas enkelt med den medföljande USB-kabeln. För optimal laddning rekommenderas anslutning till USB-porten i dator eller en USB-adaptör för Bilvägg med en uteffekt på minst 5V1A. Lysdioden lyser i ett konstant rött sken till enheten är fulladdad.

Ljudkvaliteten kan försämrans när batterikapaciteten är låg.

78.

SWE

Tips för bästa ljudkvalitet och räckvidd

Bluetooth-räckvidd i torr miljö

AJ Mini har en trådlös räckvidd på upp till 10 meter. För att få bästa mottagning ska det råda fri sikt mellan AJ Mini och din Bluetooth-enhet. Föremål mellan AJ Mini och din enhet kan påverka anslutningen negativt. För bästa resultat se till att telefonen är riktad mot AJ Mini -logotypen på framsidan av enheten. För att få bästa ljudkvalitet, se till att placera enheten liggandes eller upprättmed högtalargallret riktat mot er.

79.

SWE

Bluetooth-räckvidd i fuktig miljö

Eftersom vatten absorberar bluetoothsignalen kan räckvidden försämrans något när AJ Mini kommer i kontakt med vatten. Vill du optimera ljudkvaliteten se till att det är fri sikt mellan enheterna och undvik dränka AJ Mini.

Ljudkvalitet i väta

Om vatten tränger in i högtalargallret kommer ljudkvaliteten tillfälligt försämrans. För att återgå till normalt ljud håller du högtalaren upprätt så att vattnet rinner ut ur grillen. Högtalaren torkar fort och återgår snart till normal ljudkvalitet.

80.

SWE

Felsökning

1. Inget ljud ur AJ Mini

- Tryck på ON-knappen
- Se till att AJ Mini är fullt laddad. Om du inte är säker att det finns ström kvar i enheten, koppla den då till ett Micro USB-uttag.
- Se till att AJ Mini är parkopplad med din Bluetooth-enhet.
- Slå AV strömen och sen slå PÅ den igen.

2. Försämrad ljudkvalité

- Ladda Enheten.

81.

SWE

- AJ Mini har en trådlös räckvidd på upp till 10 meter. För att få bästa mottagning ska det råda fri sikt mellan AJ Mini och din Bluetooth-enhet. Föremål mellan AJ Mini och din enhet kan påverka anslutningen negativt.
- Flytta din AJ Mini närmre din Bluetooth-enhet.

3. Misslyckad Parning

- Para om din Bluetooth® enhet med högtalaren om du nyligen har kopplat bort Bluetooth på din enhet. Gå över inställningarna en gång till för Bluetooth uppspelning.

Behöver du fort farande hjälp?

För kontakt skriv ett mail till info@aquajam.se

82.

SWE

Vård & Försiktighetsåtgärder

1. Installera inte i närheten av värmekällor såsom element, avgasrör, spisar eller andra apparater som producerar värme.
2. Ladda ej enheten vid åskväder.
3. Koppla ur apparaten ur laddaren när den inte används under en längre tid
4. Placera AJ Mini på en säker plats så den inte riskerar att falla ner och skadas. Vård & Försiktighetsåtgärder
5. Stäng locket ordentligt före användning, skruva locket moturs. Om enheten placeras i vatten utan lock gäller ej produktgarantin.
6. Torka enhet helt innan du öppnar locket. Öppna INTE locket om enheten är våt eller ni vistas i fuktig miljö. Förvara INTE enheten på platser med hög temperatur.
7. Undvik direkt exponering av solljus och starka magnetfält.

83.

SWE

8. Kontrollera regelbundet O-ringen på skyddslocket till laddkontakten.
9. Skölj enheten i färskvatten efter den vistats i klor- eller saltvatten
10. Ljudförvrängning kan uppstå när batterierna närmar slutet av laddning och avhjälps enkelt genom laddning.

BILBRÖDERNA